
DECORAZIONA Home

MANUAL DE MEDICIÓN

ESTORES ENROLLABLES

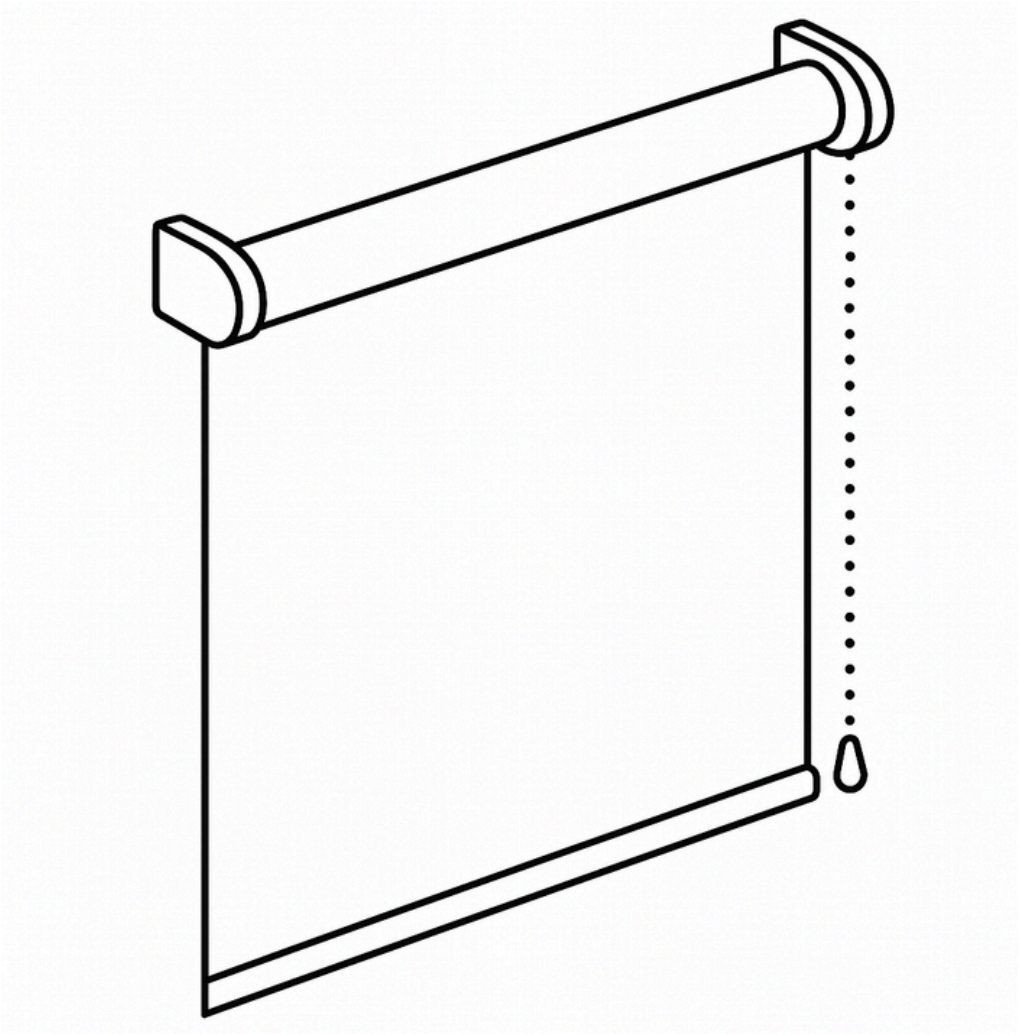

ÍNDICE

1- ¿Cómo medir el ancho? **3**

1A- Entre dos paredes 4

1B- Con espacio a ambos lados 5

1C- Con espacio solo a un lado 6


1D- Ventanas en rincón 7

1E- Ventanas en esquina 8

2- ¿Cómo medir el alto? **9**


2A- Instalación a techo 10

2B- Instalación a pared 11

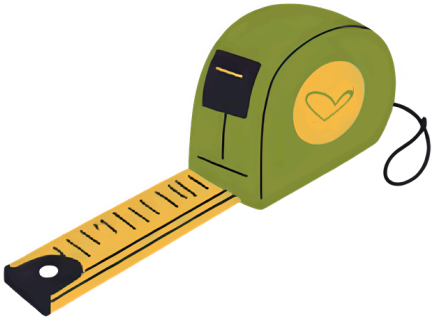


1- ¿Cómo medir el ancho?


Antes de medir nuestra ventana, reconocemos su posición:

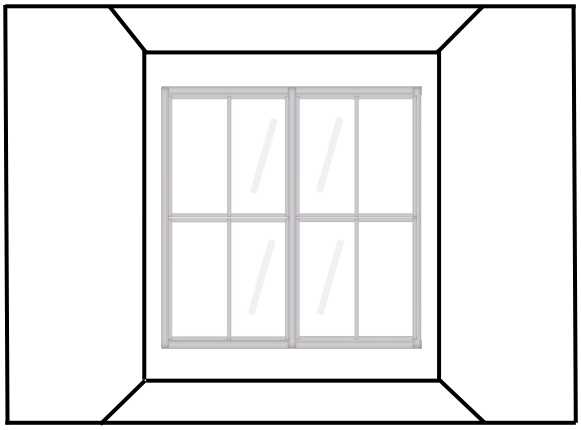

A) Entre dos paredes

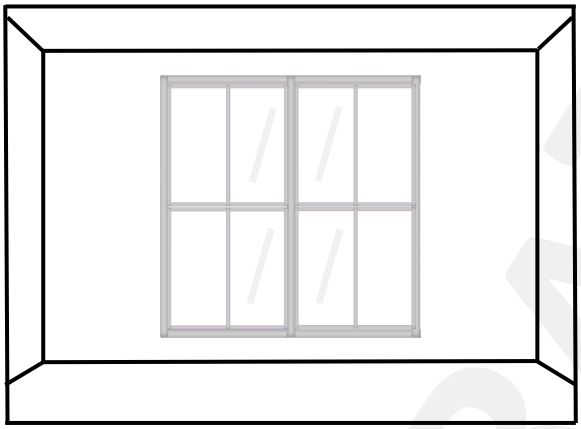

B) Con espacio a ambos lados

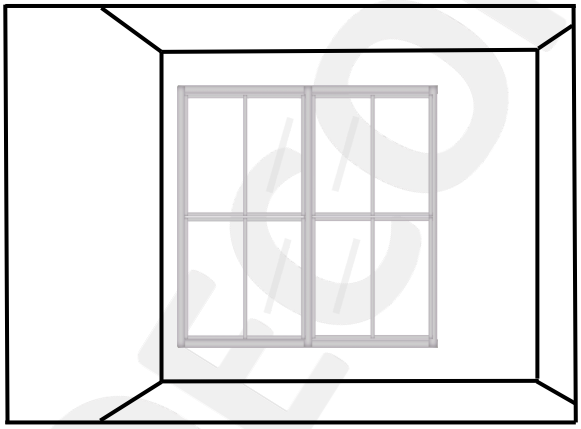


C) Con espacio solo a un lado

NOTA: El ancho del tejido serán 4,4 cm menos respecto al ancho que debemos indicar (junto con los soportes).

1A- Entre dos paredes

Debemos medir el ancho que hay entre las dos paredes, seguidamente le restamos 1 cm a la medida obtenida (0,5 cm a cada lado).

Ejemplo: 300 cm - 1 cm = 299 cm

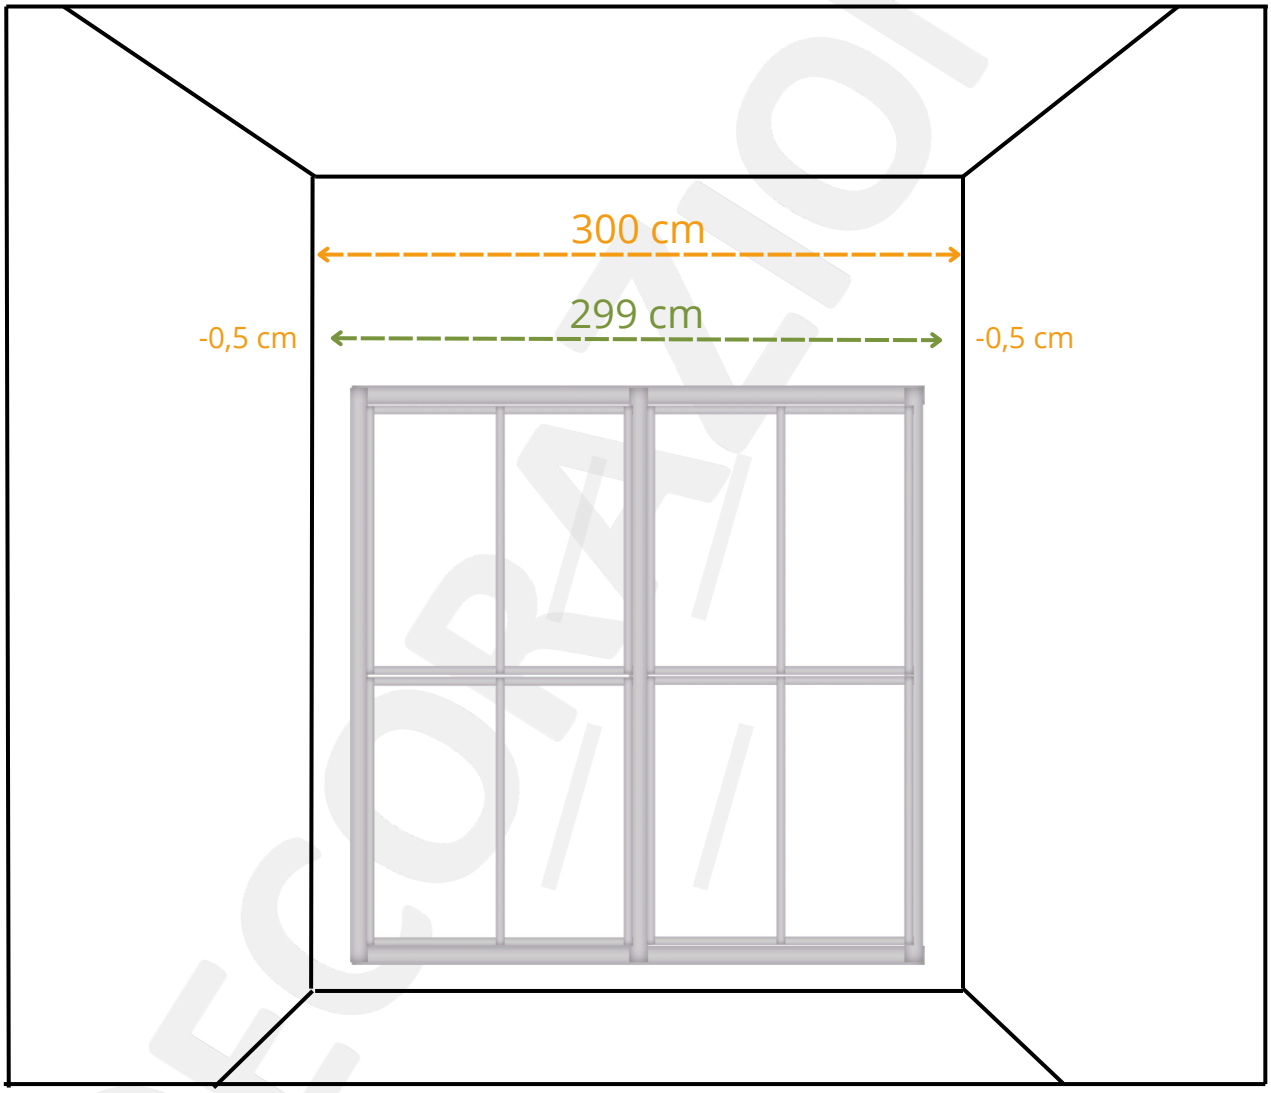


CONSEJO TÉCNICO: Se debe medir el ancho lo más pegado al techo posible.

1B- Con espacio a ambos lados

Debemos medir el ancho de la ventana, seguidamente le sumamos 20 cm a la medida obtenida (10 cm más a cada lado).

Ejemplo: 300 cm + 20 cm = 320 cm

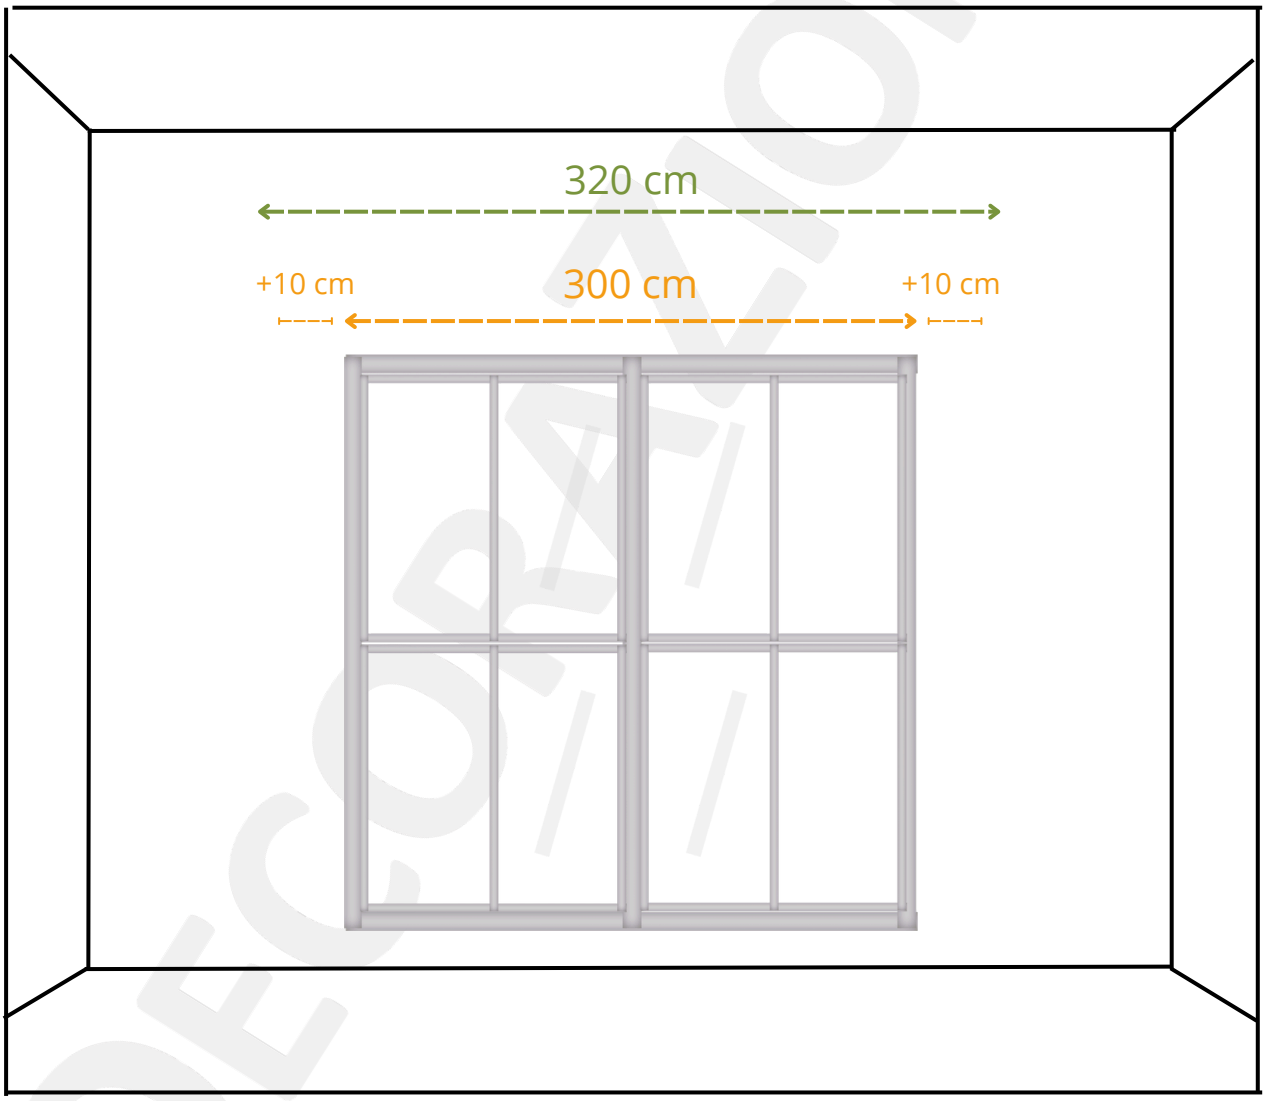


DECORAZIONA Home

1C- Con espacio solo a un lado

Debemos medir el ancho de la ventana hasta la pared, seguidamente le sumamos 10 cm a la medida obtenida (10 cm más en el lado donde hay espacio).

Ejemplo: 300 cm + 10 cm = 310 cm

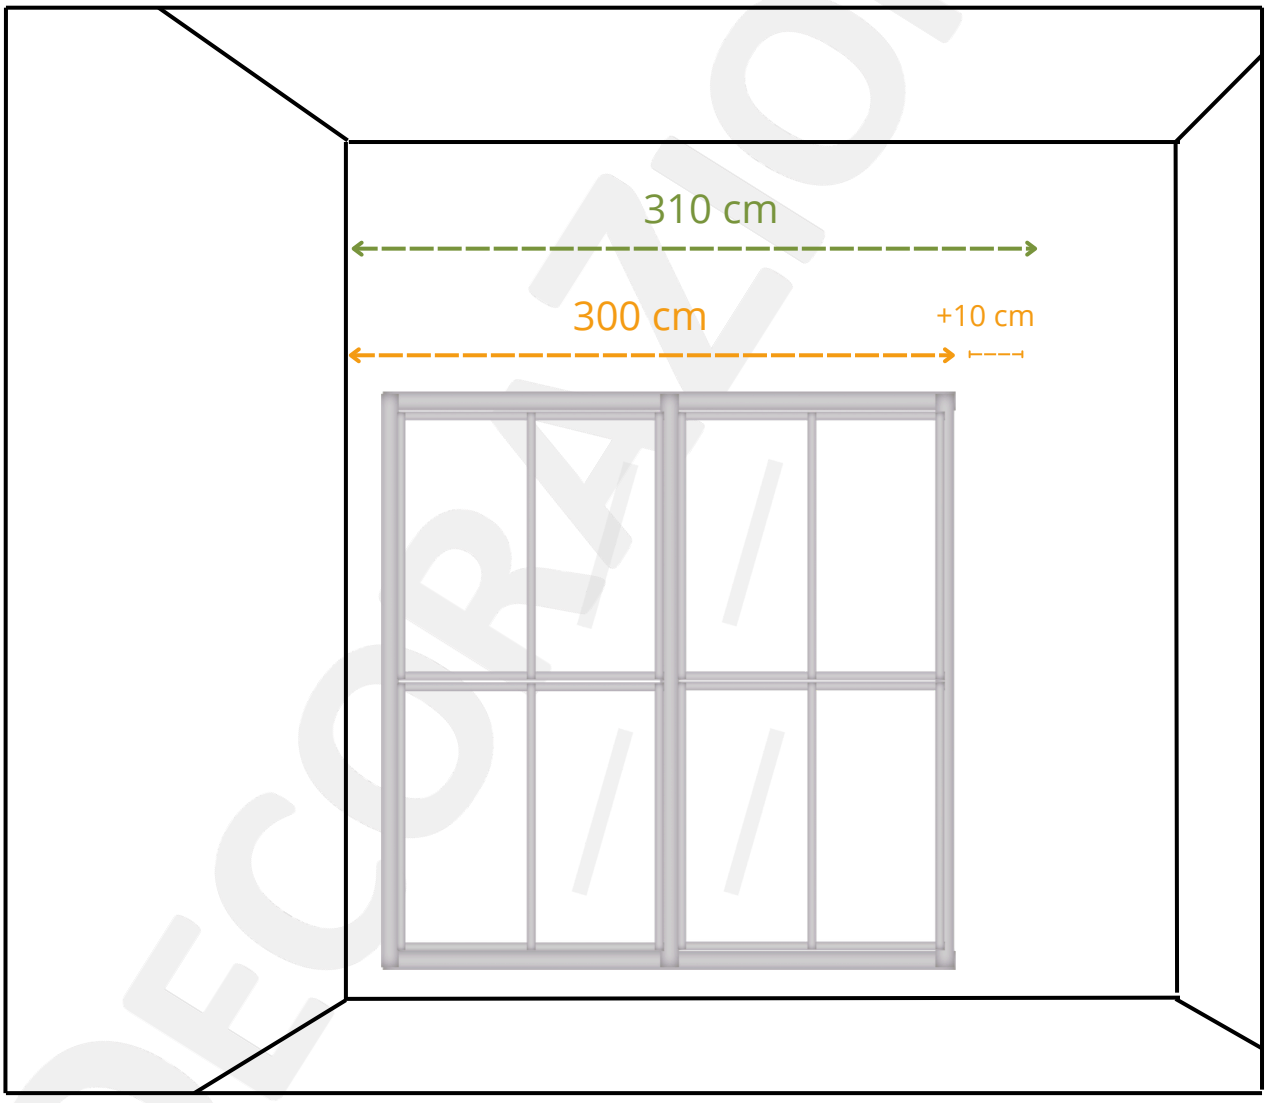


1D- Ventanas en rincón

Primero, debemos identificar si nuestras ventanas están entre paredes o tienen espacio a un lado.
A continuación, seguimos las indicaciones anteriormente explicadas y realizamos los cálculos correspondientes.

Seguidamente, debemos decidir qué estor pasará por encima del otro y a éste (estor B) le restamos 9 cm.

Ejemplo entre paredes
- Estor A: 300 cm - 1 cm = 299 cm
- Estor B: 300 cm - 1 cm - 9 cm = 290 cm

Ejemplo con espacio a un lado
- Estor A: 300 cm + 10 cm = 310 cm
- Estor B: 300 cm + 10 cm - 9 cm = 301 cm

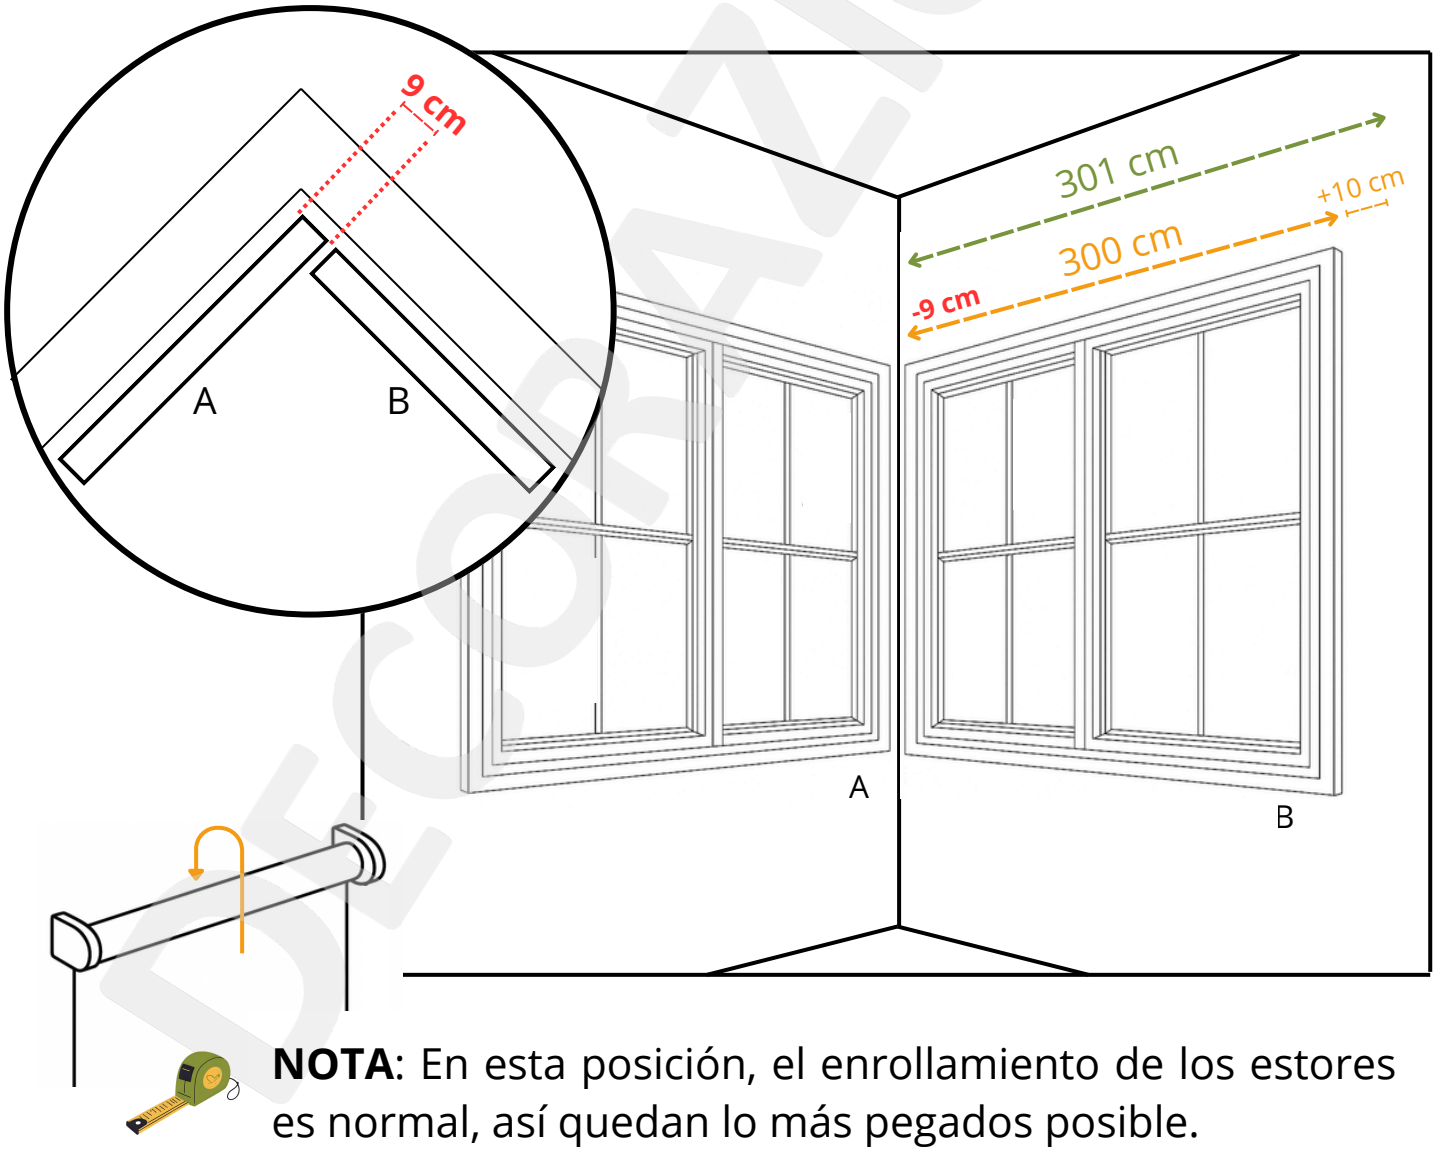


NOTA: En esta posición, el enrollamiento de los estores es normal, así quedan lo más pegados posible.

1E- Ventanas en esquina

Primero, debemos identificar si nuestras ventanas están entre paredes o tienen espacio a un lado.
A continuación, seguimos las indicaciones anteriormente explicadas y realizamos los cálculos correspondientes.

Ejemplo entre paredes: 300 cm - 1 cm = 299 cm

Ejemplo con espacio a un lado: 300 cm + 10 cm = 310 cm

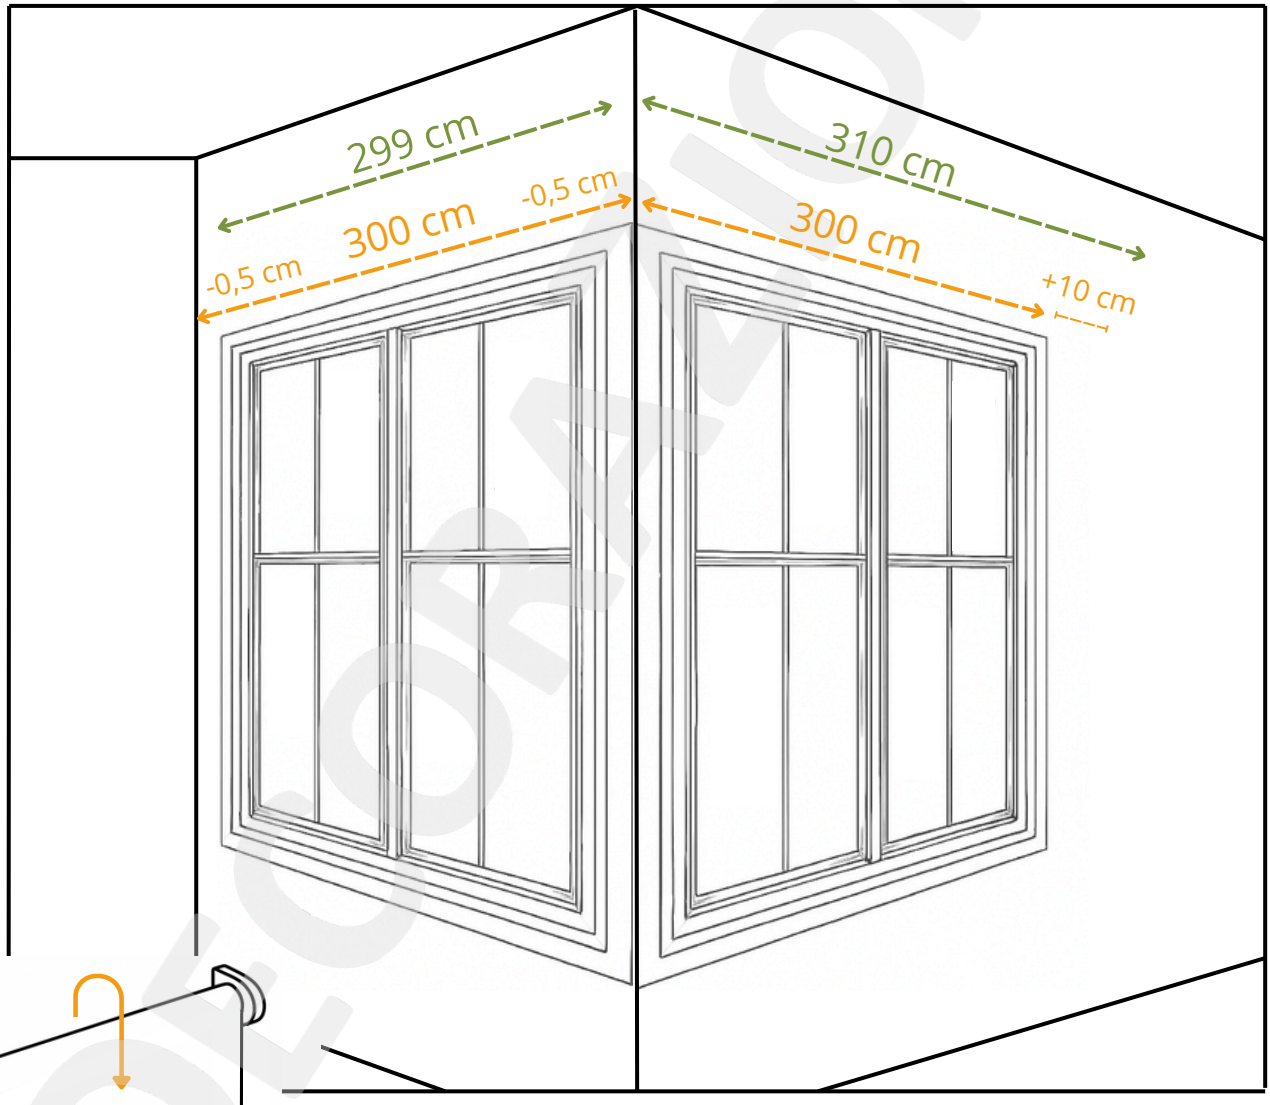




NOTA: En esta posición, el enrollamiento de los estores es a la contra, así quedan lo más pegados posible.


2- ¿Cómo medir el alto?

Primero, reconocemos qué tipo de instalación deseamos para nuestro estor:


Para ello, es importante considerar los posibles objetos que puedan dificultar o impedir la bajada del estor, como cajones de persiana*, tiradores, radiadores...

*Si el cajón de persiana sobresale más de 5 cm recomendamos la instalación a techo.

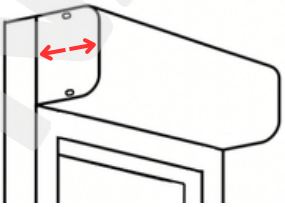

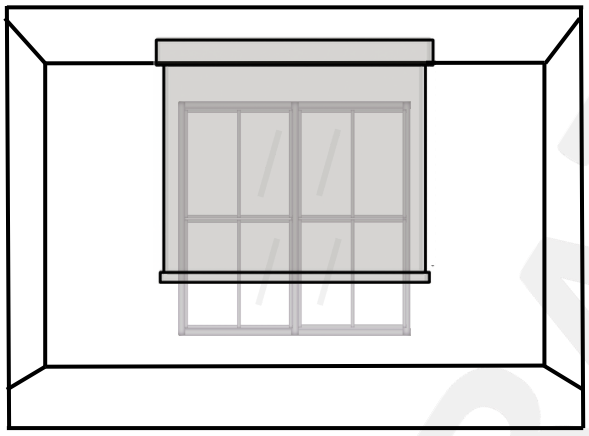

A) Instalación a techo

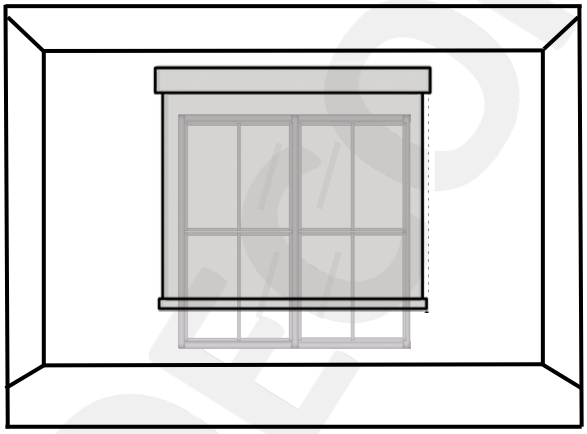

B) Instalación a pared



CONSEJO: Para ventanas rinconeras y esquineras recomendamos la instalación a techo.


2A- Instalación a techo

Debemos medir el alto desde el techo hasta el marco inferior de la ventana, seguidamente le sumamos 10 cm a la medida obtenida.

En el caso de una puerta o ventana que llegue hasta el suelo, **no** habrá que sumarle los 10 cm.

Ejemplo de puerta: 250 cm

Ejemplo de ventana: 150 cm + 10 cm = 160 cm

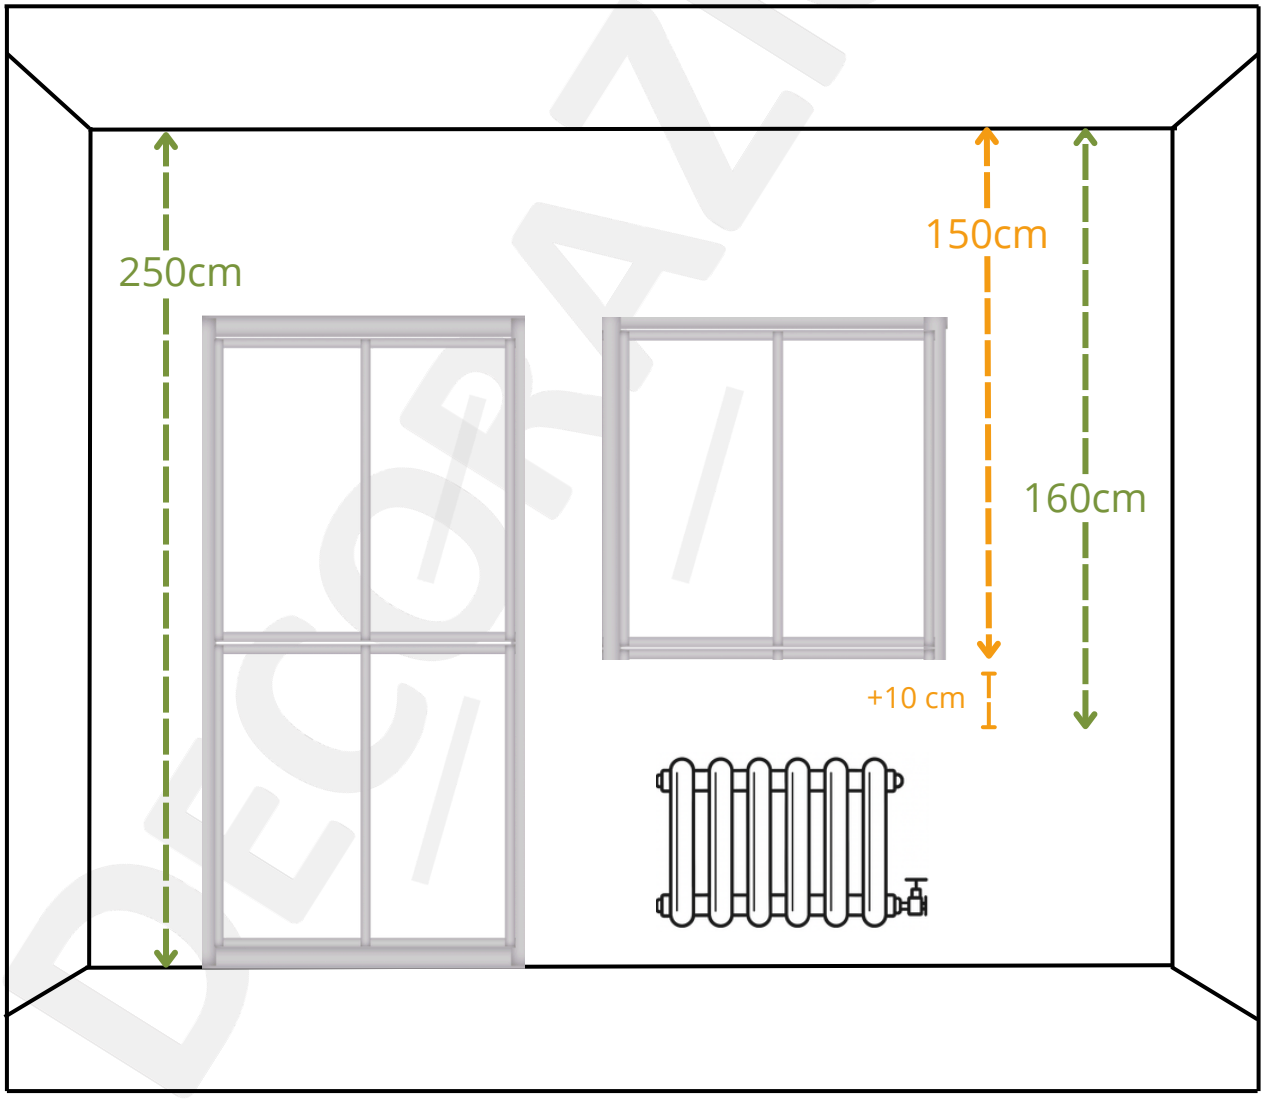

DECORAZIONA Home


2B- Instalación a pared

Debemos medir el alto de la ventana, seguidamente le sumamos 25 cm a la medida obtenida (10 cm por abajo y 15 cm por arriba).

En el caso de una puerta o ventana que llegue hasta el suelo, **no** habrá que sumarle los 10 cm (pero sí debemos sumar los 15 cm correspondientes a la parte superior).

Ejemplo de puerta: 200 cm + 15 cm = 215 cm

Ejemplo de ventana: 100 cm + 10 cm + 15 cm = 125 cm

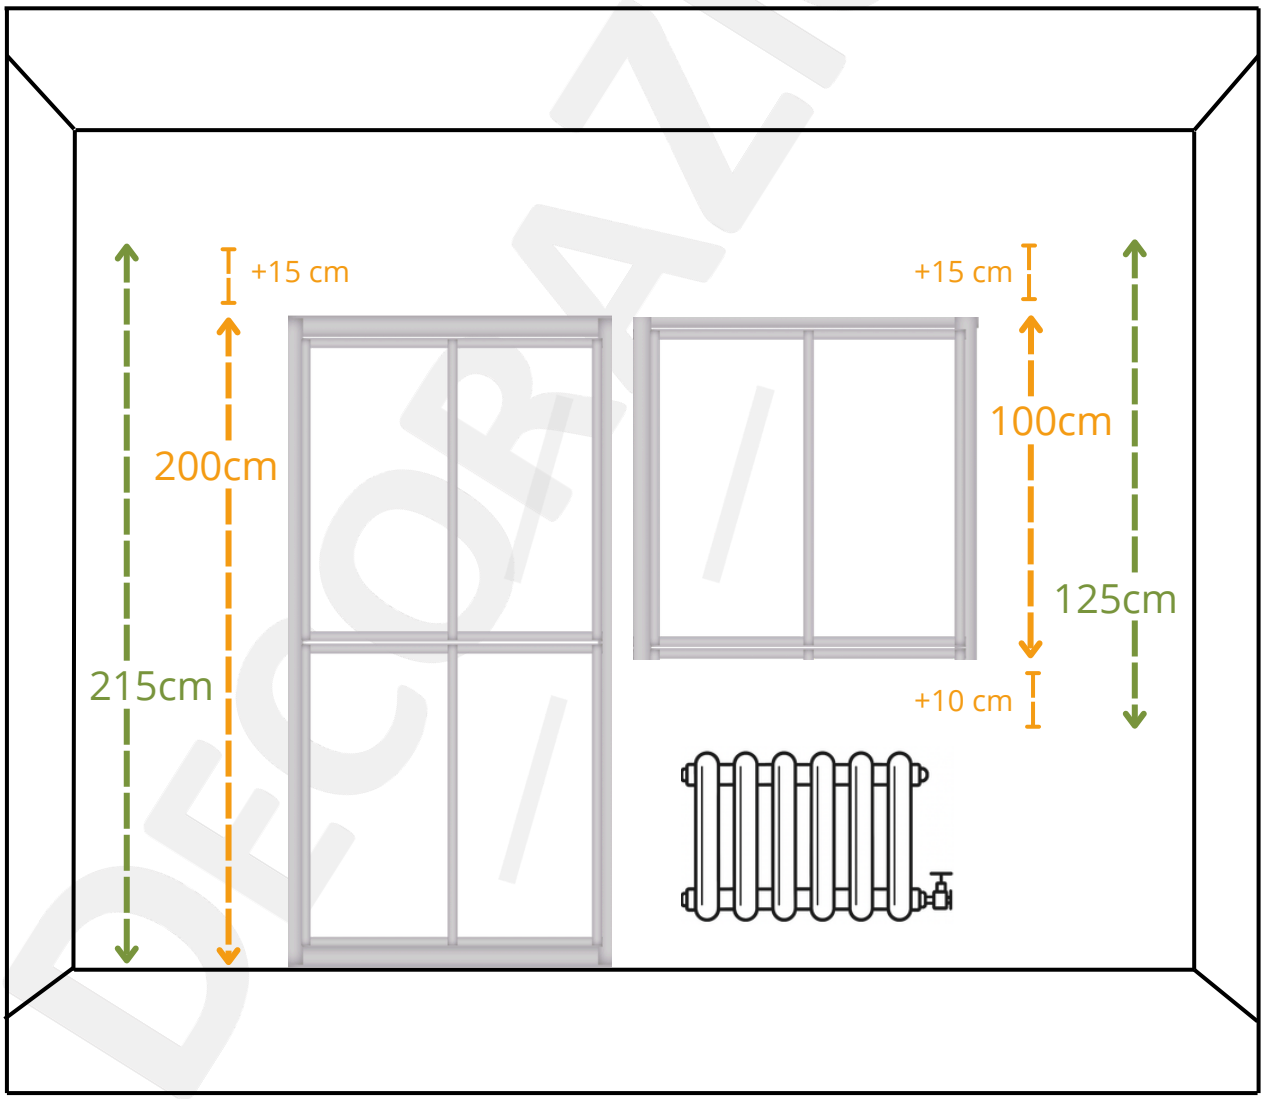

+34 912631101
info@decoraziona.com
www.decoraziona.com