
DECORAZIONA Home

MANUAL DE MEDICIÓN

LAMAS VERTICALES

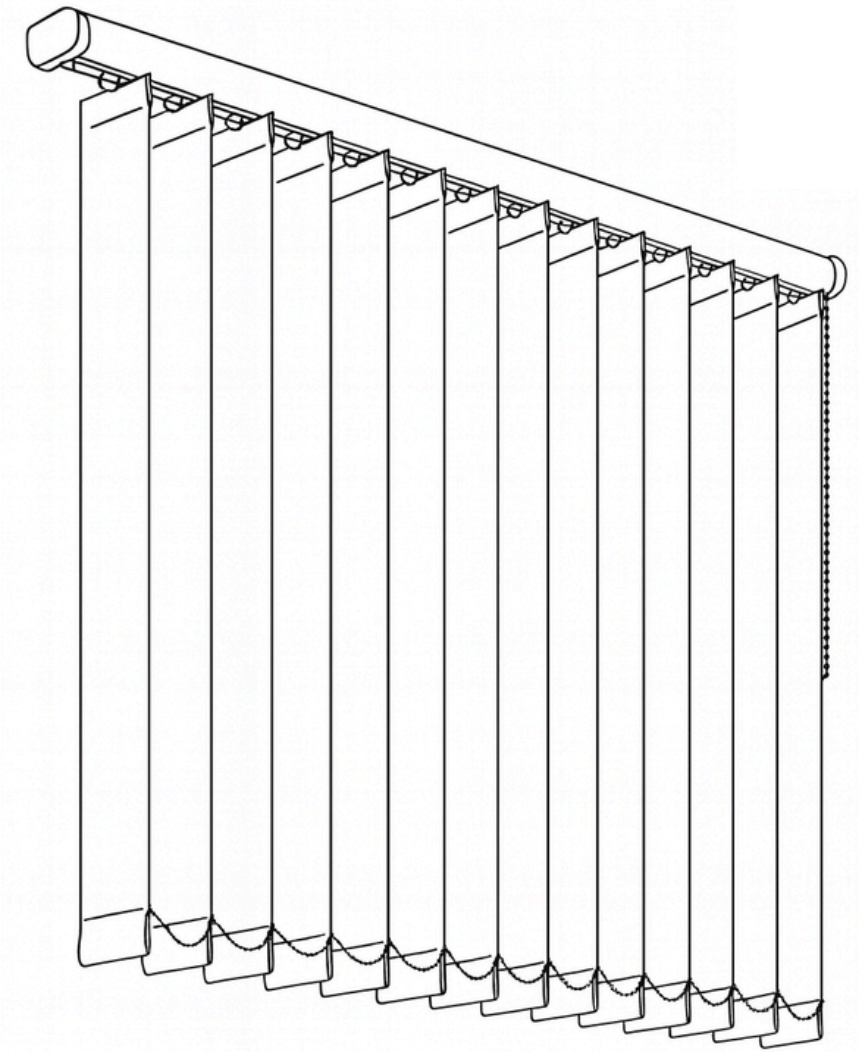

ÍNDICE

1- ¿Cómo medir el ancho? **3**

1A- Entre dos paredes 4

1B- Con espacio a ambos lados 5

1C- Con espacios diferentes a ambos lados 6

1D- Con espacio solo a un lado 7

1E- Ventanas en rincón: Lama de 89 mm 8


1F- Ventanas en rincón: Lama de 127 mm 9

1G- Ventanas en esquina 10

2- ¿Cómo medir el alto? **11**


2A- Instalación a techo 12

2B- Instalación a pared 13

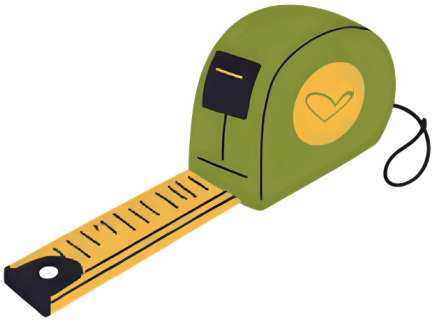


1- ¿Cómo medir el ancho?


Primero, reconocemos la posición de nuestra ventana:

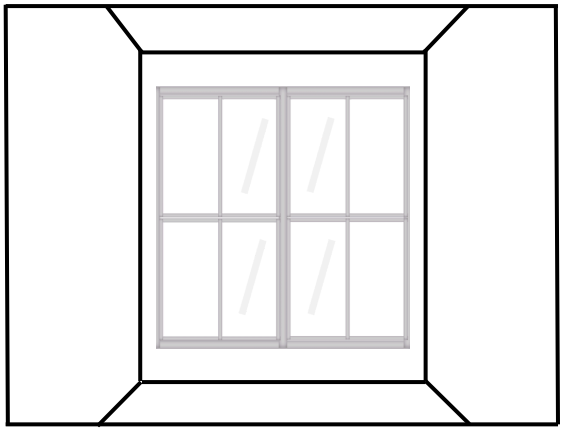


A) Entre dos paredes

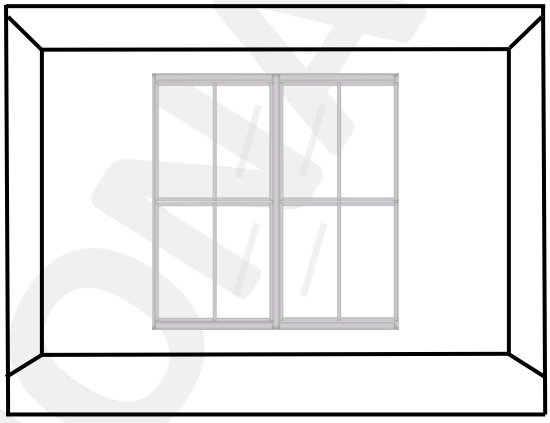

B) Con espacio a ambos lados

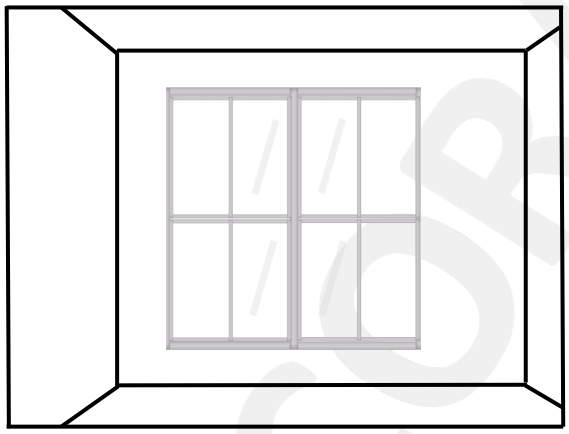

C) Con espacios diferentes

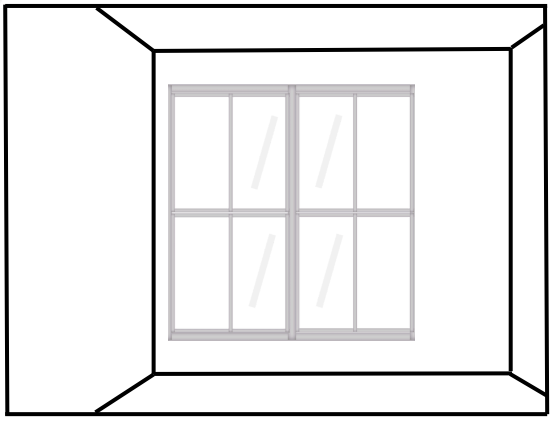


D) Con espacio solo a un lado

A continuación, medimos nuestra ventana dependiendo de su colocación.

1A- Entre dos paredes

Debemos medir el ancho que hay entre las dos paredes, seguidamente le restamos 1 cm a la medida obtenida (0,5 cm a cada lado).

Ejemplo: 300 cm - 1 cm = 299 cm

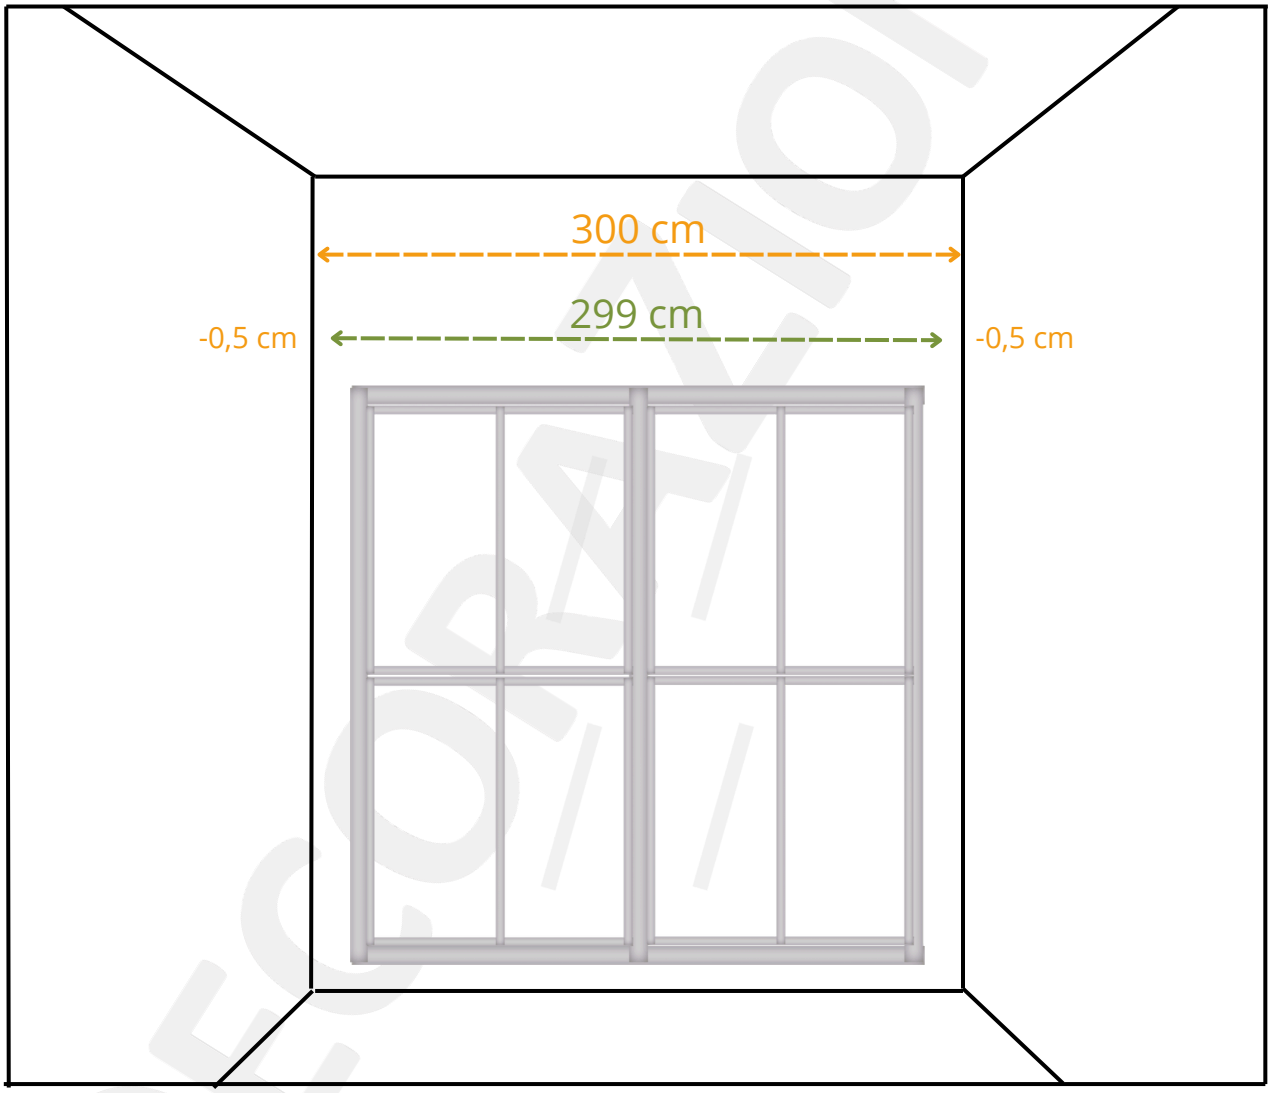


CONSEJO TÉCNICO: Se debe medir el ancho lo más pegado al techo posible.

1B- Con espacio a ambos lados

Debemos medir el ancho de la ventana, seguidamente le sumamos 30 cm a la medida obtenida (15 cm más a cada lado).

Ejemplo: 300 cm + 30 cm = 330 cm

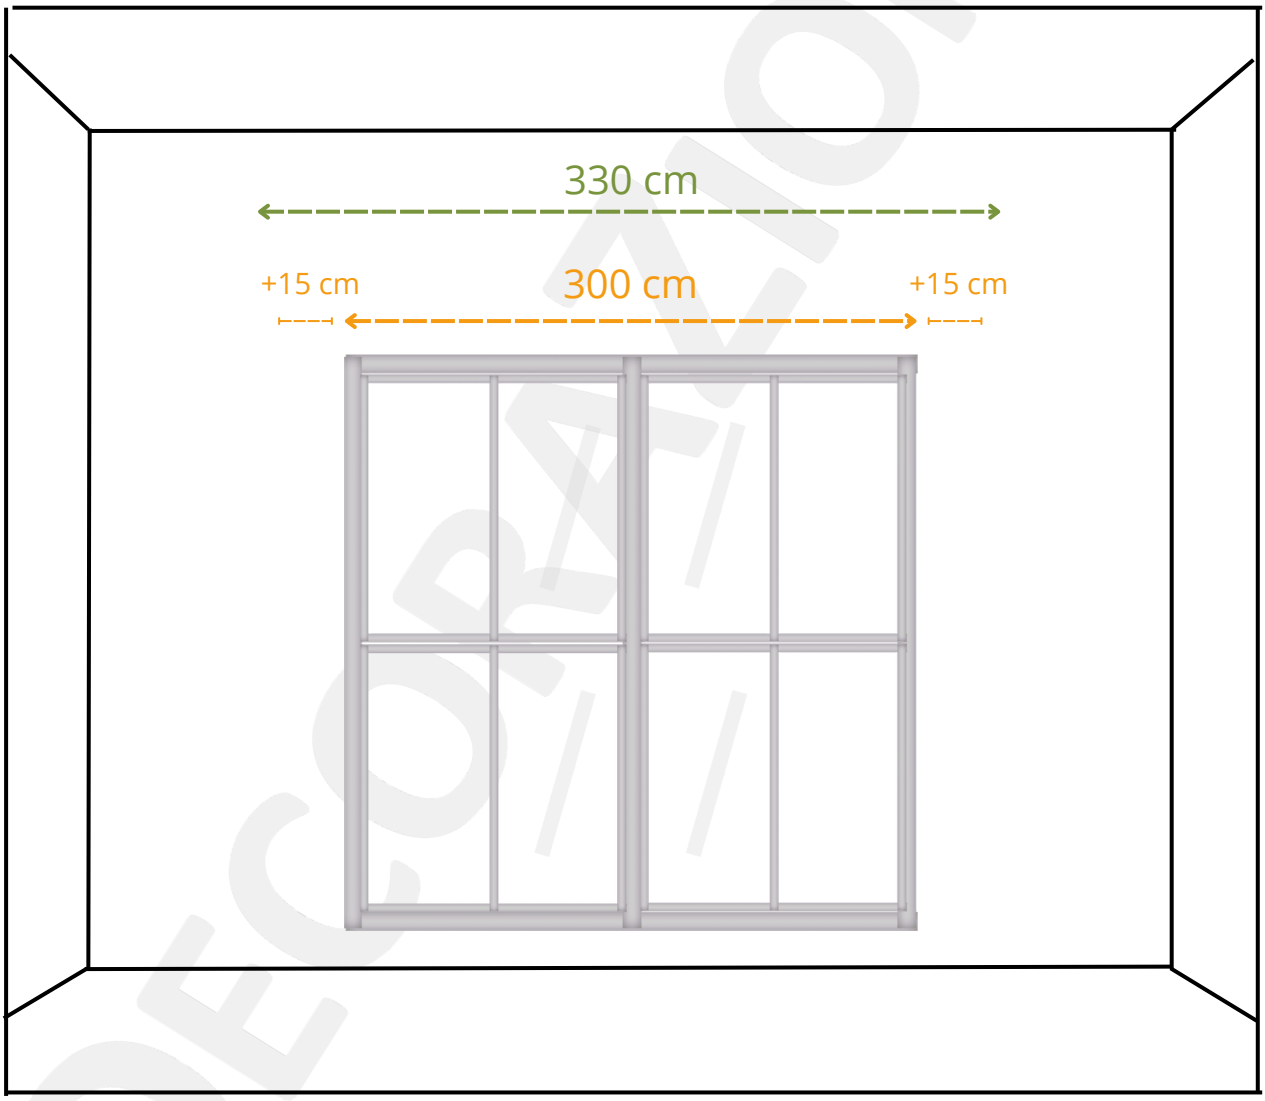


DECORAZIONA Home

1C- Con espacios diferentes a ambos lados

Debemos medir el ancho del espacio entre la ventana hasta la pared más cercana (X cm), seguidamente le sumamos dos veces esa medida al ancho de la ventana.

Ejemplo (X = 10 cm): 300 cm + 20 cm = 320 cm


Ejemplo (X = 25 cm): 300 cm + 50 cm = 350 cm

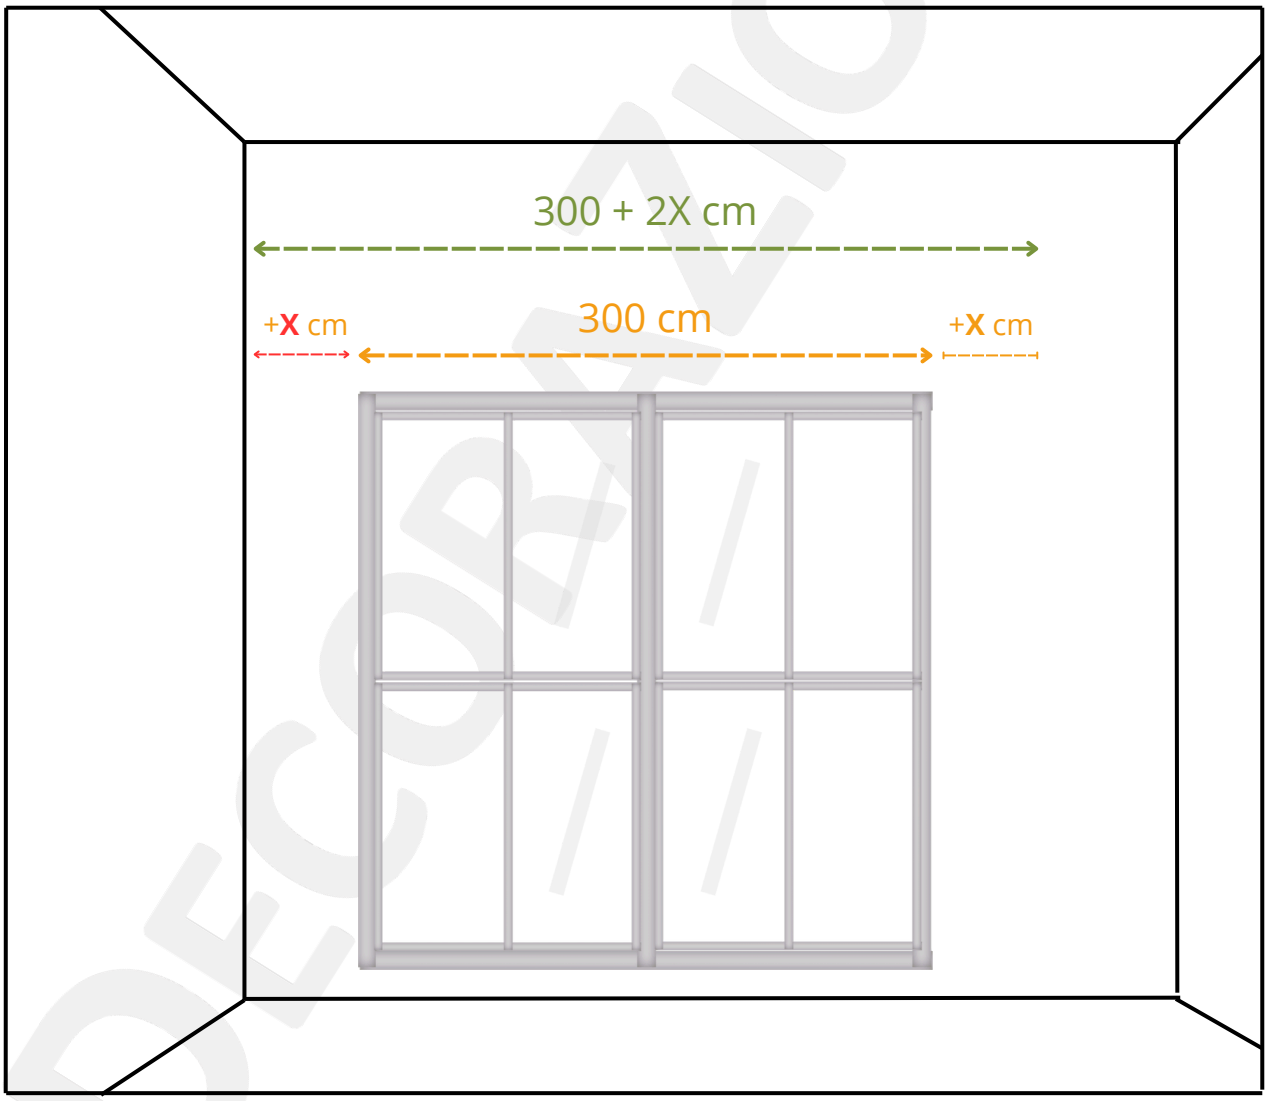

1D- Con espacio solo a un lado

Debemos medir el ancho de la ventana hasta la pared, seguidamente le sumamos 15 cm a la medida obtenida (15 cm más en el lado donde hay espacio).

Ejemplo: 300 cm + 15 cm = 315 cm

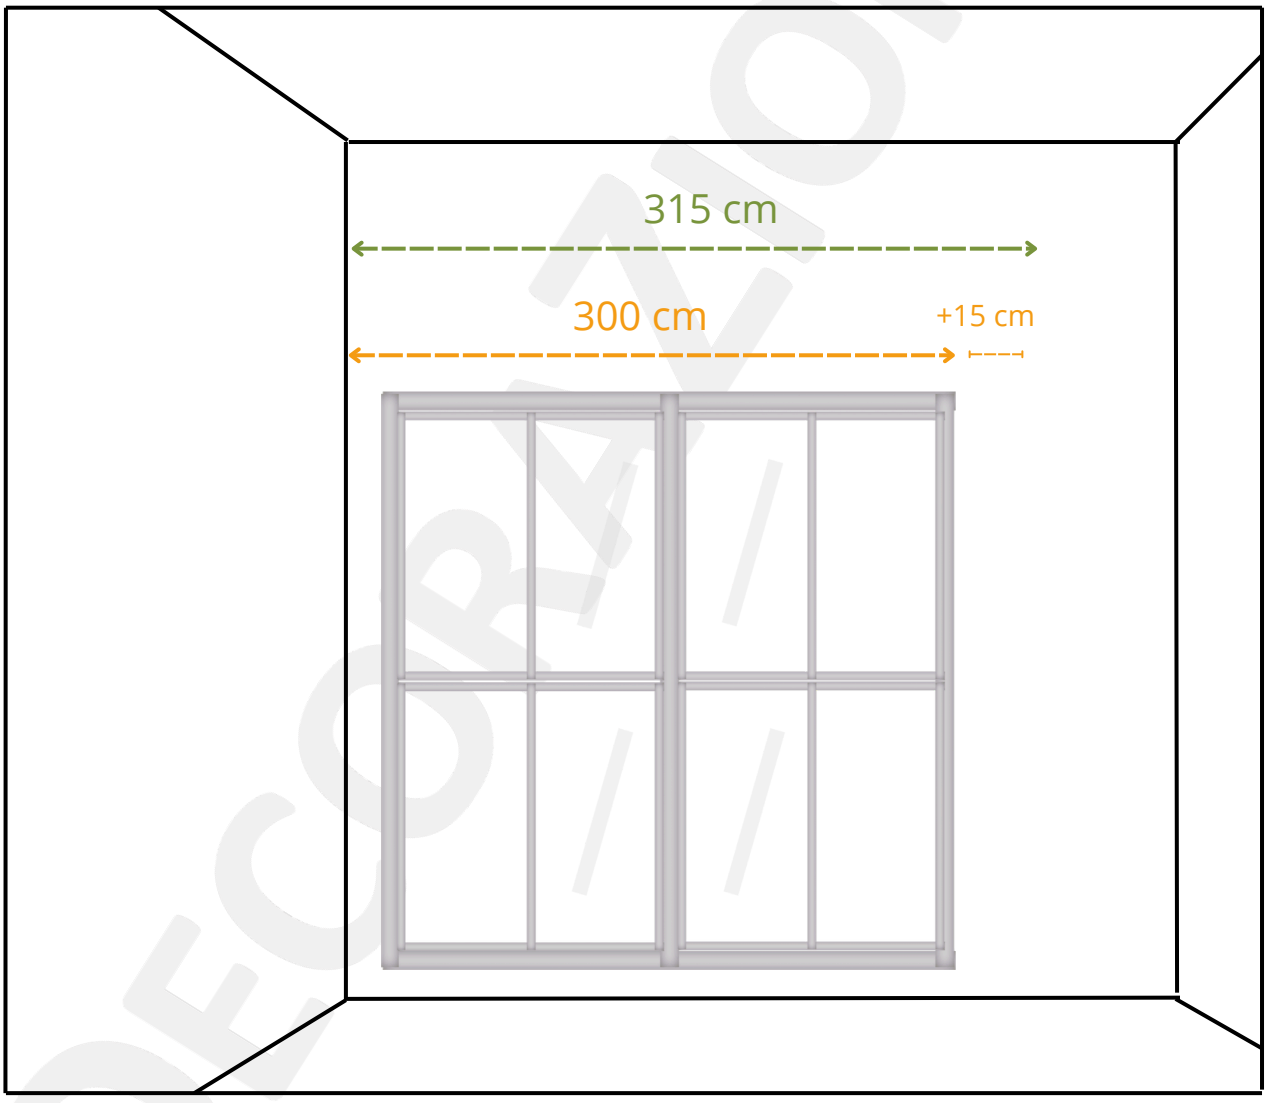


1E- Ventanas en rincón: Lama de 89 mm

Primero, debemos identificar si nuestras ventanas están entre paredes o tienen espacio a un lado.
A continuación, seguimos las indicaciones anteriormente explicadas y realizamos los cálculos correspondientes.

Seguidamente, debemos decidir qué cortina pasará por encima de la otra y a ésta (cortina B) le restamos 10 cm.

Ejemplo entre paredes:
Cortina A: 300 cm - 1 cm = 299 cm
Cortina B: 300 cm - 1 cm - 10 cm = 289 cm

Ejemplo con espacio a un lado:
Cortina A: 300 cm + 15 cm = 310 cm
Cortina B: 300 cm + 15 cm - 10 cm = 305 cm

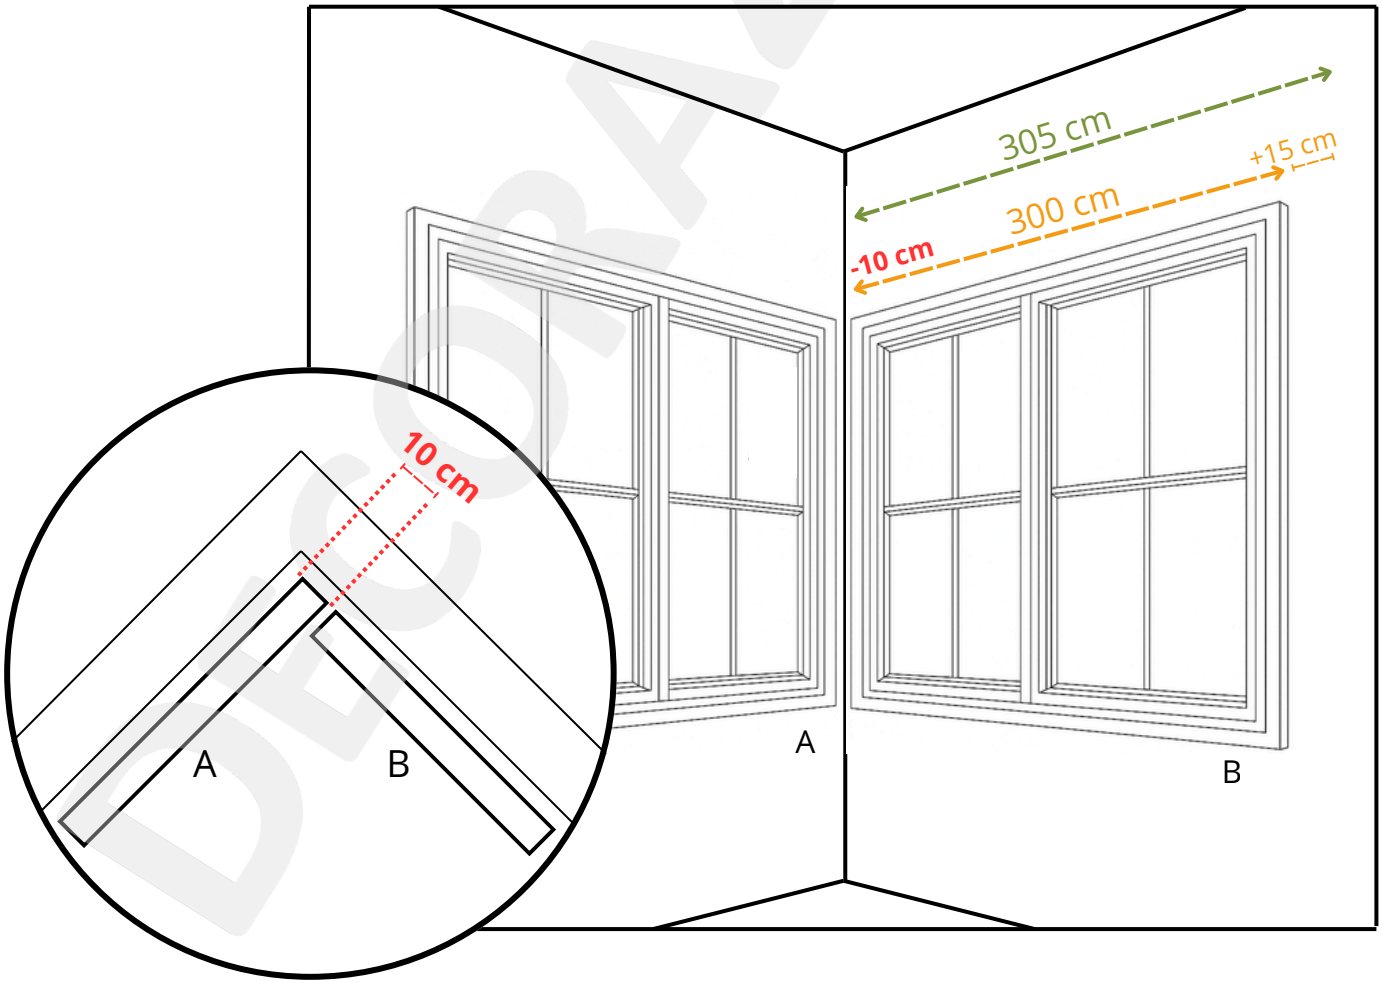


1F- Ventanas en rincón: Lama de 127 mm

Primero, debemos identificar si nuestras ventanas están entre paredes o tienen espacio a un lado.
A continuación, seguimos las indicaciones anteriormente explicadas y realizamos los cálculos correspondientes.

Seguidamente, debemos decidir qué cortina pasará por encima de la otra y a ésta (cortina B) le restamos 14 cm.

Ejemplo entre paredes:
Cortina A: 300 cm - 1 cm = 299 cm
Cortina B: 300 cm - 1 cm - 14 cm = 285 cm

Ejemplo con espacio a un lado:
Cortina A: 300 cm + 15 cm = 310 cm
Cortina B: 300 cm + 15 cm - 14 cm = 301 cm

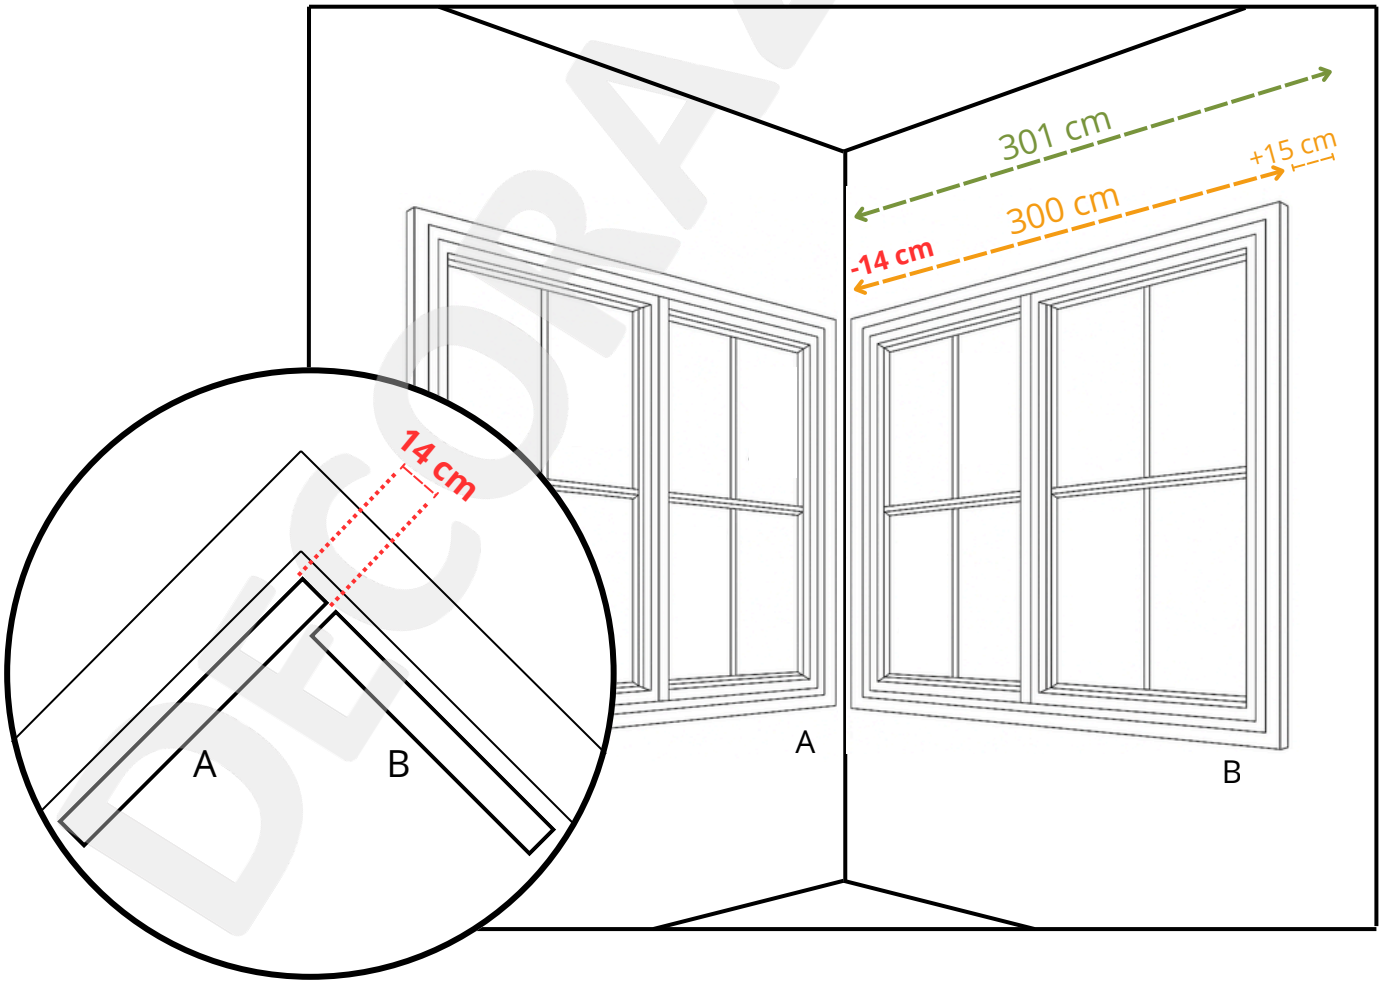


1G- Ventanas en esquina

Primero, debemos identificar si nuestras ventanas están entre paredes o tienen espacio a un lado.
A continuación, seguimos las indicaciones anteriormente explicadas y realizamos los cálculos correspondientes.

Seguidamente, con el objetivo de que las cortinas queden juntas, le sumamos 10 cm a la medida obtenida.

Ejemplo entre paredes: 300 cm - 0,5 cm + 10 cm = 309,5 cm

Ejemplo espacio a un lado: 300 cm + 15 cm + 10 cm = 325 cm

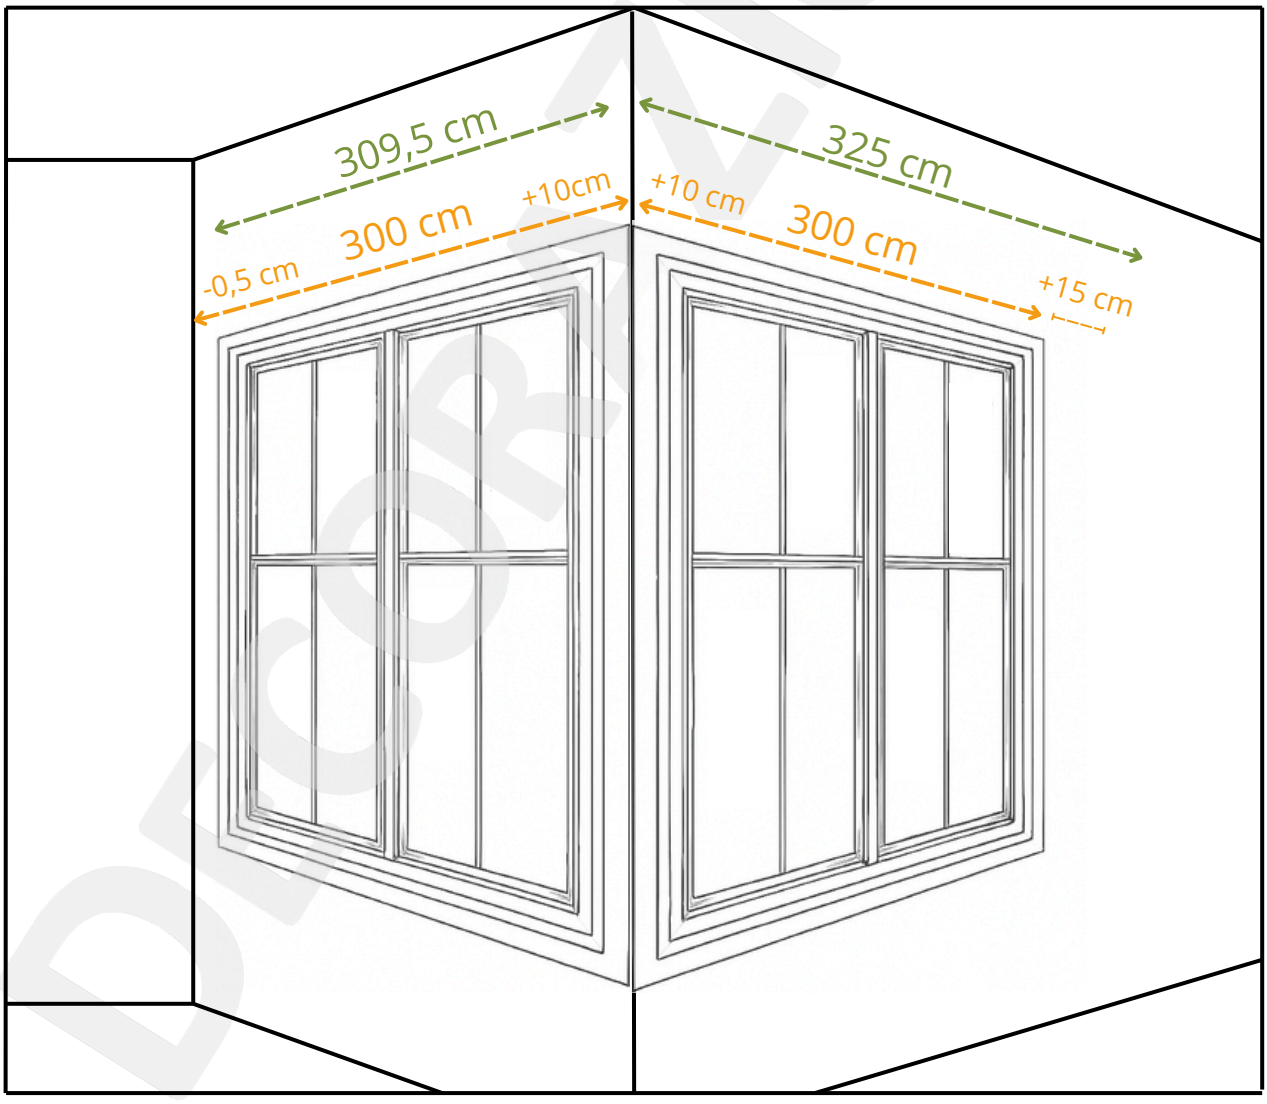



2- ¿Cómo medir el alto?

Primero, reconocemos qué tipo de instalación deseamos para nuestra persiana de lama vertical:


Para ello, es importante considerar los posibles objetos que puedan dificultar o impedir el movimiento de la cortina, como cajones de persiana, tiradores, radiadores...

Si el cajón de persiana u otro elemento sobresale más de 10 cm recomendamos la instalación a techo.

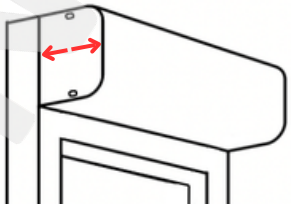

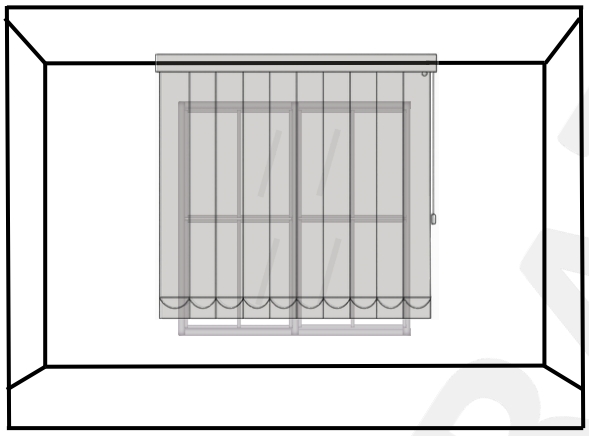

A) Instalación a techo

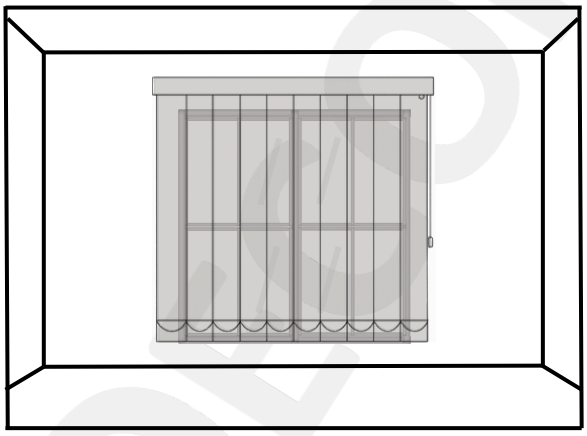

B) Instalación a pared

CONSEJO: Para ventanas rinconeras y esquineras recomendamos la instalación a techo.


2A- Instalación a techo

Debemos medir el alto desde el techo hasta donde deseamos que llegue la persiana de lama vertical.

En el caso de una puerta o ventana que llegue hasta el suelo, le restamos 2 cm.

Ejemplo de puerta: 250 cm - 2 cm = 248 cm

Ejemplo de ventana: 150 cm

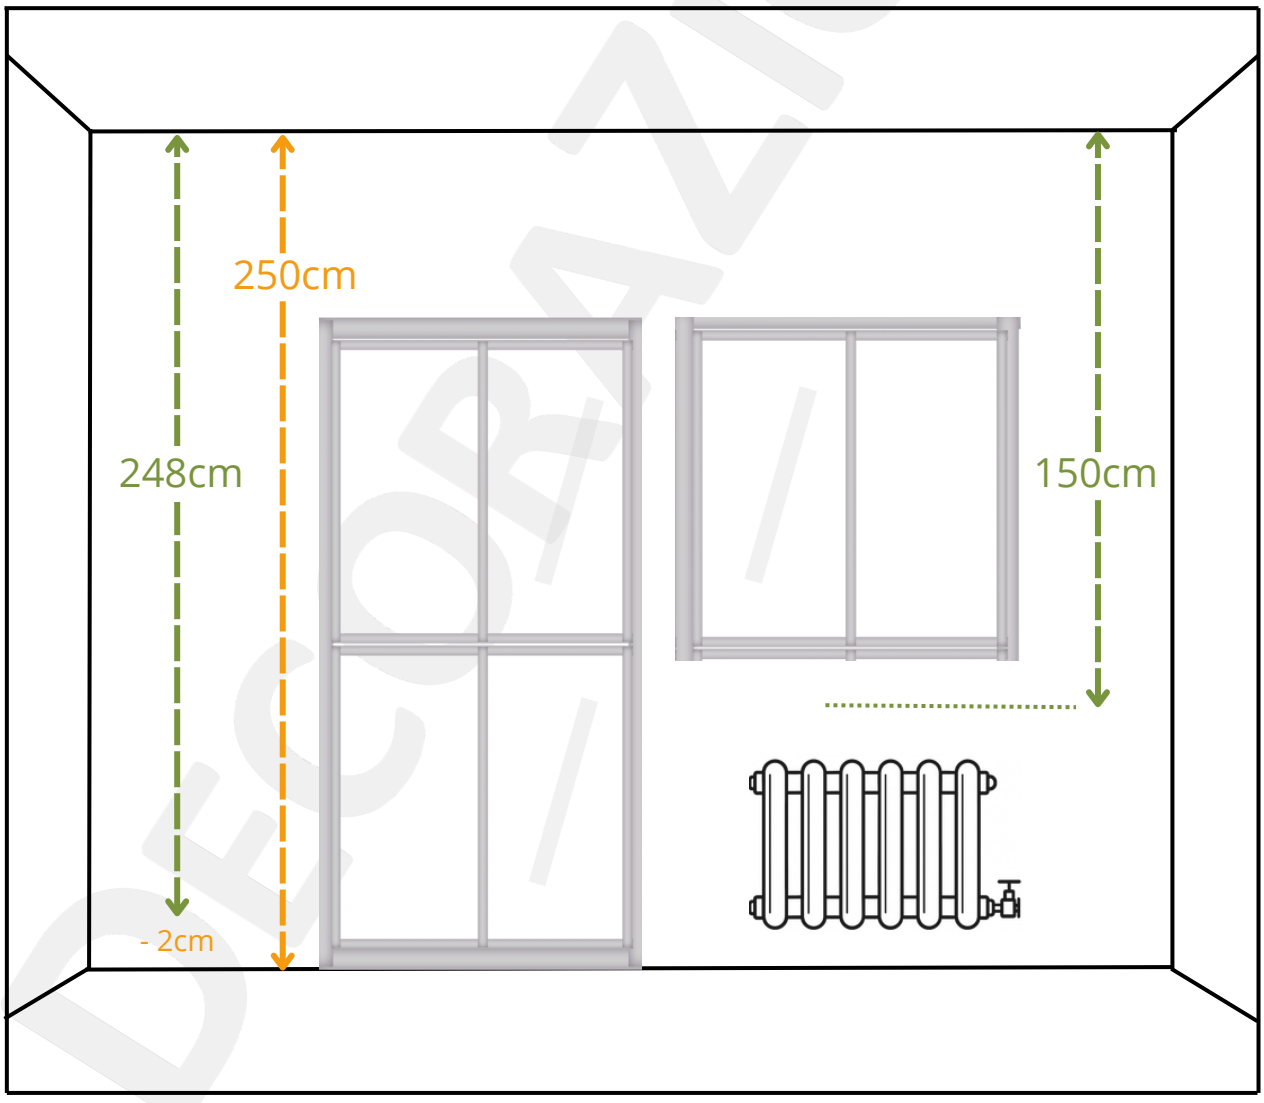


2B- Instalación a pared

Debemos medir el alto de la ventana, seguidamente le sumamos 25 cm a la medida obtenida (10 cm por abajo y 15 cm por arriba).


En el caso de una puerta o ventana que llegue hasta el suelo, le restamos 2 cm. **No** habrá que sumarle los 10 cm, (pero sí debemos sumar los 15 cm correspondientes a la parte superior).

Ejemplo de puerta: 200 cm + 15 cm - 2 cm = 213 cm
Ejemplo de ventana: 100 cm + 10 cm + 15 cm = 125 cm

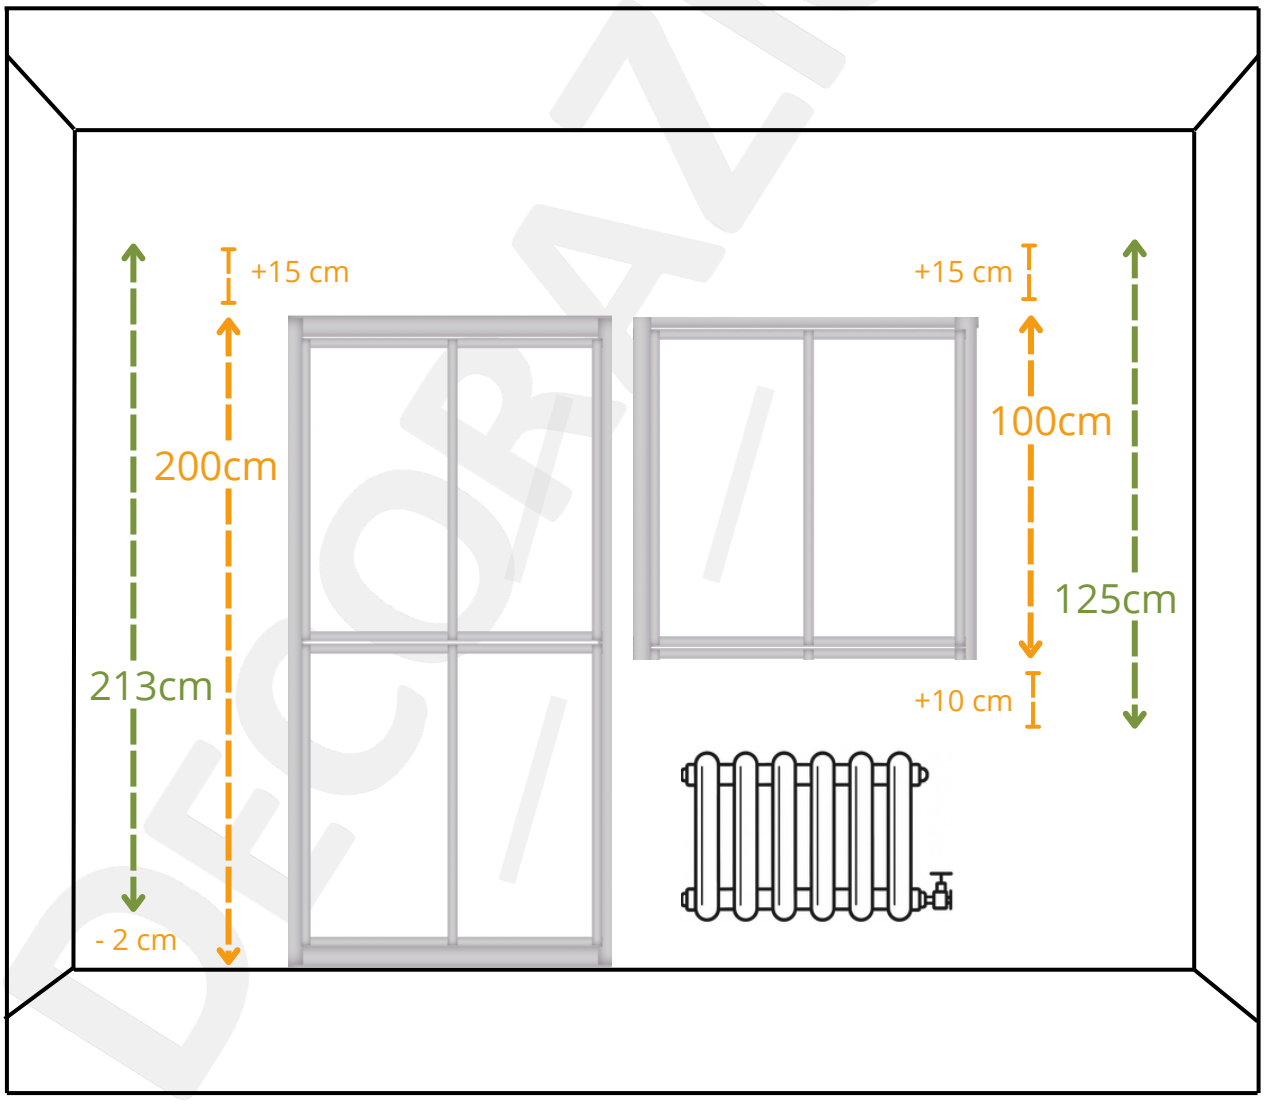


2B- Instalación a pared con riel de *Decoraziona*

Medida de los soportes (escuadras):

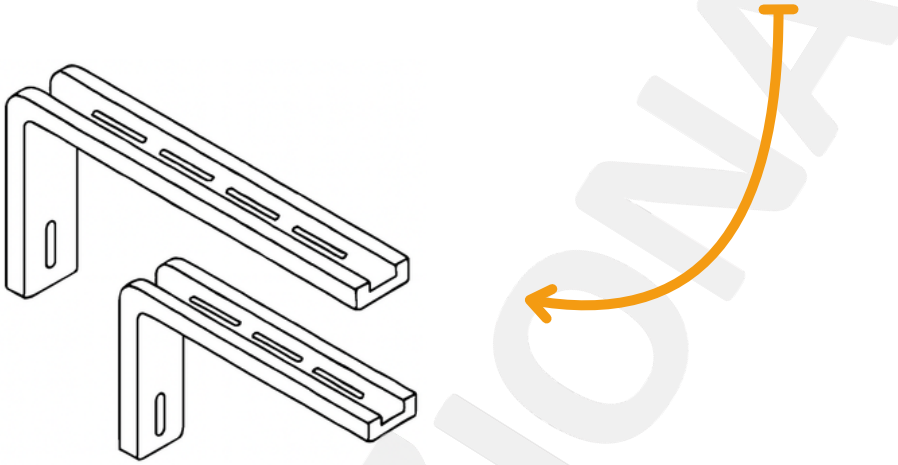

Para los soportes (escuadras) es necesario tener en cuenta los objetos que sobresalen, como cajones de persiana y radiadores.

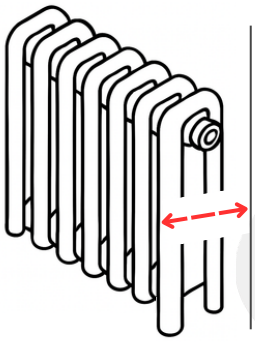

Debemos medir desde la pared el objeto que más sobresalga, seguidamente sumarle mínimo 5 cm para lama de **89mm**, u 8 cm para lama de **127mm** a la hora de elegir la medida del soporte.

Ejemplo: tengo un cajón de persiana que mide 8 cm, debo elegir la escuadra de 14 cm o superior.

+34 912631101
info@decoraziona.com
www.decoraziona.com